ZAAPTV HD409N

Benutzerhandbuch

Hinweise zur Benutzung der HD409N Set-Top-Box

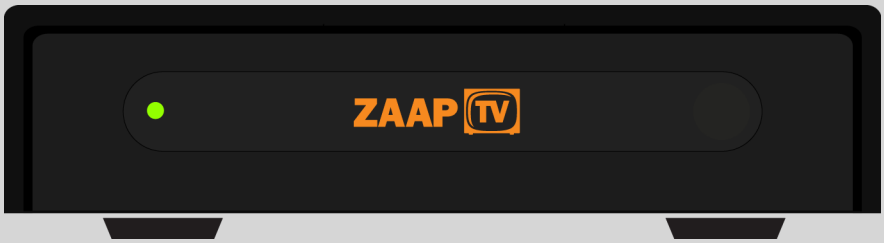

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen und befolgen Sie diese Anweisungen.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Schützen Sie das Netzkabel vor Quetschungen oder Abknicken, insbesondere am Stecker, der Steckdose und dort, wo es aus dem Gerät austritt.
- Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei Nichtverwendung für längere Zeit von der Netzspannung.
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Wenn z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Bei Umgebungstemperaturen von nicht mehr als 27 ° C (80 ° F), ist die normale Betriebstemperatur für die HD409N zwischen 50 ° C (122 ° F) bis 60 ° C (140 ° F).

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Die HD409N Set-Top-Box erfordert eine sorgfältige Handhabung, um mögliche Schäden an den inneren Teilen zu vermeiden. Achten Sie darauf, diesen Anforderungen bei Transport und Installation zu folgen. Der Stecker ist die wichtigste Trennvorrichtung. Er muss leicht zugänglich und bedienbar bleiben. Das Gerät darf keinem Tropf-oder Spritzwasser ausgesetzt werden, noch dürfen mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät platziert werden.

Während des Transports zum Wohnsitz des Abonnenten

Das HD409N muss in seinem Karton oder einem ebenso gepolsterten Behälter transportiert werden. Setzen Sie es keinem Regen oder Feuchtigkeit aus.

Während der Installation

- Stellen Sie das HD409N nicht in einen geschlossenen Bereich, wo die Lüftungsöffnungen blockiert oder der Luftstrom durch die Lüftungsöffnungen behindert werden.

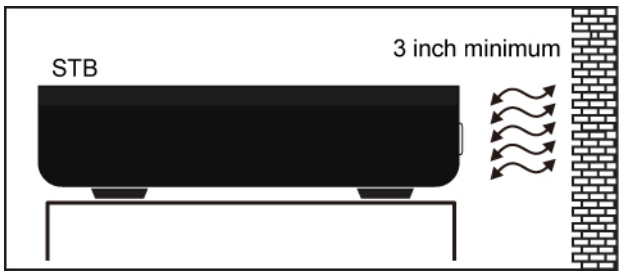

- Installieren Sie das Gerät so, dass seine Position nicht die ordnungsgemäße Belüftung behindert. Stellen Sie z. B. das HD409N nicht auf ein Bett, Sofa, Teppich oder eine ähnliche Oberfläche, die die Lüftungsöffnungen blockieren könnte.

ACHTUNG!

Legen Sie keine Gegenstände auf Ihre HD409N Set-Top-Box, insbesondere keine anderen Home-Entertainment-Komponenten. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu vermeiden.

- Installieren Sie die HD409N auf einer harten, flachen Oberfläche die für Erschütterungen oder Stöße nicht anfällig ist und nicht auf einem anderen elektronischen Gerät.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Die Installation der HD409N in der Nähe von Geräten der Unterhaltungselektronik, wie zum Beispiel Stereo-Receiver / Verstärker-und Fernsehgeräten, ist gestattet, solange die Temperatur der Luft die das Gerät umgibt nicht mehr als 40 º C (104 º F) beträgt
- Installieren Sie die HD409N nicht in einem Gebiet, wo Kondensation auftritt.
- Um dem temporären Verlust von Programm-Daten vorzubeugen und zu vermeiden, dass die HD409N vorübergehend nicht mehr reagiert, stecken Sie das Netzkabel nicht in eine geschaltete Steckdose.

FCC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten. Dieses Gerät verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen, und kann Störungen im Funkverkehr verursachen wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und benutzt wird. Allerdings gibt es keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio-oder Fernsehempfang Störungen verursacht, die durch Ein-und Ausschalten des Geräts festgestellt werden, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Verlegen Sie die Empfangsantenne oder richten sie neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen den Geräten und der Set-Top-Box.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der, an dem die Set-Top-Box angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für weitere Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio / Fernsehtechniker.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von ZAAPTV genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen. ZAAPTV

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Die Antennen die für diesen Sender verwendet werden müssen so installiert sein, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu Personen vorhanden ist und müssen für den Betrieb in Verbindung mit einer anderen Antenne oder Strahlungsquelle installiert werden.

UMWELTSCHUTZ DURCH RECYCLING

Wenn Sie dieses Symbol auf einem ZAAPTV Produkt sehen, entsorgen Sie das Produkt bitte nicht mit Wohn-oder gewerblichen Abfällen.

Recycling Ihrer ZAAPTV Ausrüstung

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihren Wohn-oder gewerblichen Abfällen. Einige Länder oder Regionen, wie die Europäische Union, haben Systeme zum Sammeln und Aufbereiten von elektrischem und elektronischem Müll eingerichtet. Kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden, um Informationen über die eingerichteten Praktiken für Ihre Region zu erhalten.

© 2012 ZAAPTV N.V. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert werden oder zum Erstellen von abgeleiteten Arbeiten (wie Übersetzungen, Umwandlungen oder Anpassungen) ohne schriftliche Genehmigung von ZAAPTV, Inc. verwendet werden. ZAAPTV und sein Logo sind eingetragene Marken. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der JDMI Licensing LLC. Alle anderen Produkt-oder Service-Namen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

ZAAPTV behält sich das Recht vor, diese VerÖffentlichung zu überarbeiten und ihren Inhalt von Zeit zu Zeit ohne Verpflichtung seitens ZAAPTV zur Meldung solcher Revisionen oder Änderungen zu ändern. ZAAPTV stellt dieses Handbuch ohne jegliche Gewährleistung, ausdrückliche oder stillschweigende, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die impliziten Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, zur Verfügung. ZAAPTV kann jederzeit Verbesserungen oder Änderungen an den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten vornehmen.

INHALT

1. EINFÜHRUNG 9
Frontseite 11
Rückseite 12
2. BETRIEB 13
Stromversorgung Ein-und Ausschalten 13
Wechseln der Kanäle 13
Einstellen der Lautstärke 13
Interaktives Programmierhandbuch 14
Video Ausgangsformat-Option 14
3. ANSCHLIESSEN DER HD409N SET TOP BOX BEI IHNEN ZUHAUSE 15
4. MANUELLE KONFIGURATION DER HD409N SET-TOP BOX 20
5. FEHLERBEHEBUNG 36

1. EINFÜHRUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Erhalt dieser HD409N Series High-Definition All-Digital-Set-Top-Box, einer der kompaktesten,erweiterten, interaktiven digitalen IPTV Set-Top-Boxen auf dem Markt. Interaktive Programmführer, beinahe unendliche Programmiermöglichkeiten, Video on Demand (VOD), die unglaubliche Bild-und Tonqualität von High-Definition TV (HDTV), und so viel mehr - ZAAPTV hat die außergewöhnlichen Eigenschaften von IPTV kombiniert. Diese Set-Top-Box ist mit einem „Entertainment-Paket“ ausgestattet, das eine direkte digitale Verbindung zu den Audio-und Video-Geräten des Benutzers über HDMI ™-Schnittstellen ermöglicht. Die HDMI-Schnittstelle bietet 7.1-Kanäle und darüber hinaus verbesserte Audio- und Videoqualität. Sie ist für den Fall, dass Ihr Fernsehgerät kein High-Definition-TV unterstützt, mit einem T-Stecker ausgestattet. Sie ist auch mit einem integrierten WLAN-Modul (optional) ausgestattet, so dass Sie sie mit Ihrem Heimnetzwerk und / oder Internet ohne die Notwendigkeit eines Netzwerkkabels (obwohl es im Paket enthalten ist) nahtlos verbinden können. Dieses Benutzerhandbuch führt Sie in die grundlegenden Funktionen ein, umreißt wichtige Garantien und bietet verschiedene Optionen für die Integration dieser Komponente in Ihr aktuelles Home-Entertainment-System. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, damit es Ihnen dabei hilft, das Beste aus Ihrem Home Entertainment-Erlebnis herauszuholen: Die Konfigurationsdiagramme, die Menübeschreibung auf dem Bildschirm und ein Abschnitt zur Fehler- und Problembehandlung. Um festzustellen welche Funktionen vom digitalen IPTV-Dienst in Ihrer Region bereitgestellt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren IPTV-Service-Provider. Dieser wird Anweisungen für einige dieser optionalen Dienste zur Verfügung stellen.

Funktionen

- Schnelle 1620 DMIPS MIPS CPU-Architektur
- 512 MB, 1600 MHz DDR3
- 256 MB NAND Flash
- USB-Unterstützung für Massenspeicher-Wiedergabe, Tastatur und Maus
- Unterstützte Videoformate: MPEG-1 MPEG-2 MP@HL, MPEG-4.2 ASP, MPEG 4.10 AVC (H.264 & H.263), MP & HP BIS LEVEL 4.1, VC-1 AP@L3, WMV9, SD & HD, DIVX, AVI, AVS, XVID.
- Audio-Format-Unterstützung: MPEG-1 Layer 1,2. MP3, WMA, WMA PRO, AAC LC, AA LC+SBR L2, AAC+L2, AAC+L4, AAC 5.1..
- Unterstützt viele Display-Modi: PAL, NTSC, 720p, 1080i, Full HD 1080p.*
- Unterstützt die Seitenverhältnisse: 4:3 und 16:9 Letterbox, Zoom und Vollbild-Modus.
- HDMI 1.4, T-Anschluss (für Component & Composite), Digital Audio (S / PDIF), Audio L / R, Ethernet, USB.
- 1080p 24/30 Video-Dekodierung & Ausgabeunterstützung
- Unterstützt optional 802.11n 150 Mb / s WiFi

** Einige Fernsehgeräte unterstützen möglicherweise nicht alle oben aufgeführten Videoformate*

Frontseite

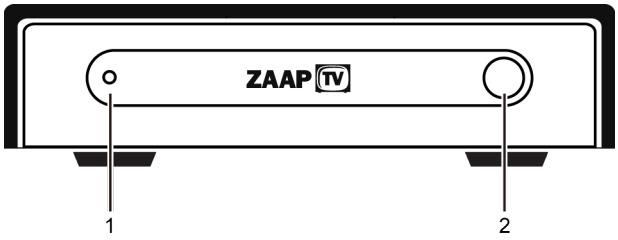

** Die Verfügbarkeit bestimmter Funktionen ist abhängig von der Anwendungsunterstützung.*

1	Power und Aktivitäts-LED
2	IR-Receiver

Rückseite

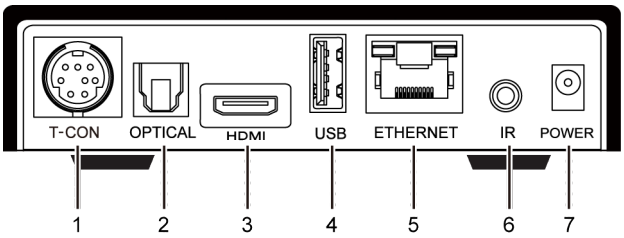

** Die Verfügbarkeit bestimmter Funktionen ist abhängig von der Anwendungsunterstützung.*

1	T-VERBINDER
2.	OPTISCHES SPDIF
3.	HDMI 1.4
4	USB 2.0
5.	Ethernet-/RJ-45-Anschluss
6.	IR Dongle
7	STROMVERSORGUNG

2. BETRIEB

Stromversorgung Ein-und Ausschalten

Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in die Steckdose und in die Rückseite der HD409N Set-Top-Box oder verwenden Sie eine Fernbedienung, um das Gerät ein-oder auszuschalten (Standby). Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, wird durch das einmalige Drücken der POWER-Taste, wird die HD409N Set-Top-Box in den Standby-Modus versetzt, während das Gerät abschaltet, wenn Sie die gleiche Taste für ca. 3 Sekunden drücken und halten.

Wechseln der Kanäle

Sie können die Kanäle auf drei Arten wechseln:

- Drücken Sie CHANNEL + oder - auf der Fernbedienung, um die Kanäle auszuwählen.
- Geben Sie die Nummer des Kanals, den Sie sehen möchten, mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.
- Wählen Sie den Kanal im interaktiven Programmführer.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie VOLUME + oder - auf der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen. Wenn Sie die Lautstärke einstellen, wird die Lautstärke-Skala auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie MUTE auf der Fernbedienung, um den Ton ein-und auszuschalten. Sie erhalten beste Audioqualität bei Verwendung des analogen L / R (var.) volumengesteuerte Audio-Ausgänge, verwenden Sie die Fernbedienung, um die maximale Lautstärke der HD409N Set-Top auf rund drei Viertel einzustellen und passen Sie dann die Audiopegel an den externen Geräten wie Fernseher oder AV-Receiver an. Bei der Verwendung der analogen L / R (festen) Audio-Ausgänge oder einem der digitalen

Audioausgänge (HDMI, optisch oder koaxial digital Audio), passen Sie die Audiopegel an Ihren externen Geräten wie Ihrem Fernsehgerät oder AV-Receiver an. Sie können Ihre Fernbedienung auch programmieren, um die Lautstärke Ihres Fernsehgeräts oder AV-Receivers direkt zu steuern (siehe Bedienungsanleitung der Fernbedienung).

Interaktives Programmierhandbuch

Das Interaktive Programmierhandbuch enthält Informationen über TV-Programme und ermöglicht es Ihnen, auf Funktionen wie Kindersicherung oder Pay-Per-View zugreifen. Interaktive Programmierhandbücher können mit jedem Service-Provider variieren.

Video Ausgabeformat-Option

- High-Definition 1080i (1920 x 1080 Pixel)
- High-Definition 720p (1280 x 720 Pixel)
- Erweiterte-Definition 480p (720 x 480 Pixel)
- Standard-Definition 480i (720 x 480 Pixel)
- Die HD409N Set-Top-Box ist auch in der Lage, High-Definition 1080p 24/30 (1920 x 1080 Pixel) Source Content über den HDMI-Videoausgang auszugeben.

Mit der HD409N können Sie das Video-Ausgangsformat auswählen, das mit dem angeschlossenen Display-Gerät kompatibel ist. Diese Option bietet Ihnen eine einfache Methode für die Auswahl eines Ausgabeformats, das mit Ihrem Fernsehgerät kompatibel ist.

3. ANSCHLIESSEN DER HD409N SET TOP BOX BEI IHNEN ZUHAUSE

Anweisungen und Diagramme sind für die folgenden Anschlüsse enthalten:

- High-Definition TV (HDTV)
- Standard-Definition TV (SDTV)
- WLAN Router
- Bevor Sie Komponenten Ihres Entertainment-Systems verschieben oder ändern, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung Ihrer Geräte vor dem Anschließen oder Ändern der Anschlüsse. Informationen über den Anschluss an ein HDTV finden Sie auf der Video-Anschluss Seite Optionen.

HDMI bietet Video-und Audio, so dass keine separate Audio-Anschlüsse erforderlich sind, wenn Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts als primäre Audioquelle verwenden möchten.

Component-Video (YPbPr) - HDTV und SDTV

Die YPbPr-Anschlüsse an Ihrer HD409N Set-Top-Box bieten HDTV-und SDTV Component-Video.
Hinweis: Component-Video unterstützt kein Audio. Eine separate Audio-Verbindung muss vorgenommen werden.

Composite-Video - SDTV

Wenn kein Component-Eingang an Ihrem Fernseher zur Verfügung steht, verwenden Sie bitte den Composite-Video (Video)-Anschluss. Hinweis: Composite-Video unterstützt kein Audio. Eine separate Audio-Verbindung muss vorgenommen werden.

HDMI

Wenn Ihr TV einen HDMI-Eingang hat, ist dies sowohl für Audio als auch Video, wenn Sie die TV-Lautsprecher verwenden. Verbinden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel mit dem Fernseher und dem HDMI-Anschluss an Ihrer HD409N Set-Top-Box.

HD409N mit HDMI-Anschluss verbinden

Bitte beachten Sie das Setup-Diagramm unten :

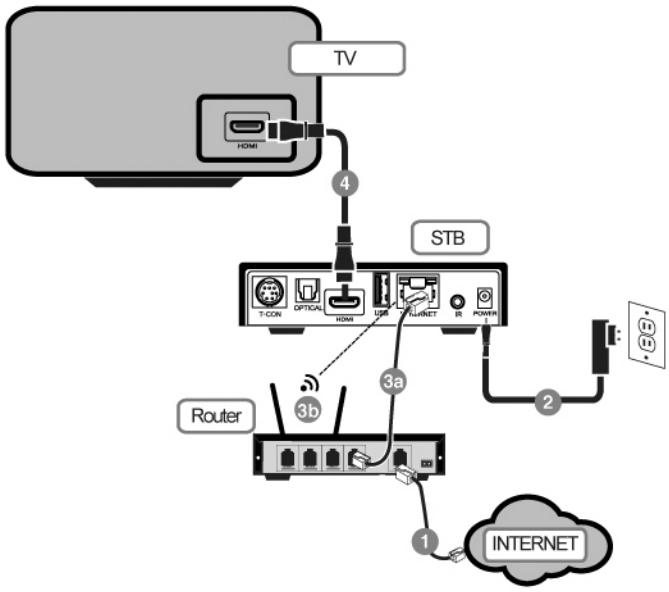

Bitte folgen Sie den untenstehenden Anweisungen:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ohne Problem (entweder mit einem Router oder einem Modem) mit dem Internet verbunden sind.

2. Stecken Sie das Netzteil der HD409N Set-Top-Box in eine nahe gelegene Steckdose.

3a. Verbinden Sie das Netzwerkkabel der Set-Top-Box mit dem Router.

3b. Alternativ können Sie die Set-Top-Box auch drahtlos mit Ihrem Wireless-Router verbinden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihre HD409N Set-Top-Box über einen Wireless-Modul verfügt und Sie einen funktionierenden WLAN-Router haben. Sie können die drahtlose Verbindung später auf der Seite Einstellungen einrichten.

4. Schließen Sie das HDMI-Kabel mit dem kleinen Steckerkopf an der Set-Top-Box und mit dem großen Steckerkopf an Ihren Fernseher an.

HD409N mit dem Composite-Video-Anschluss verbinden

Bitte beachten Sie das Setup-Diagramm unten :

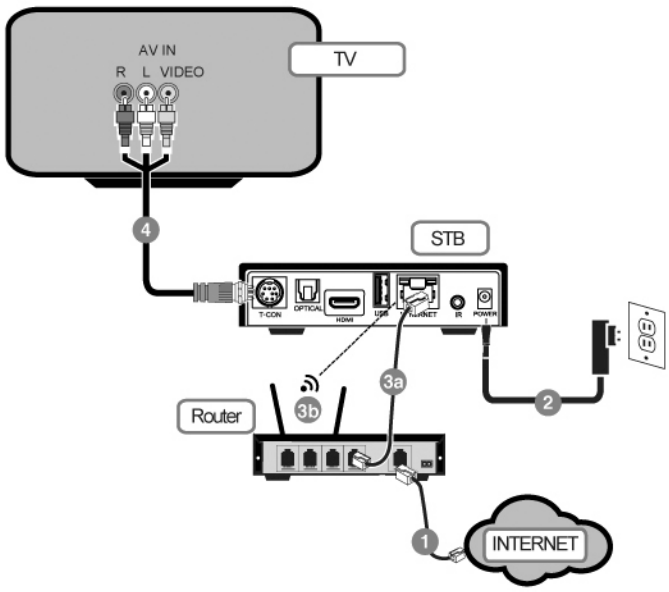

Bitte folgen Sie den untenstehenden Anweisungen:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ohne Problem (entweder mit einem Router oder einem Modem) mit dem Internet verbunden sind.

2. Stecken Sie das Netzteil der HD409N Set-Top-Box in eine nahe gelegene Steckdose.

3a. Verbinden Sie das Netzwerkkabel der Set-Top-Box mit dem Router.

3b. Alternativ können Sie die Set-Top-Box auch drahtlos mit Ihrem Wireless-Router verbinden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihre HD409N Set-Top-Box über einen Wireless-Modul verfügt und Sie einen funktionierenden WLAN-Router haben. Sie können die drahtlose Verbindung später auf der Seite Einstellungen einrichten.

4. Schließen Sie das HDMI-Kabel mit dem kleinen Steckerkopf an der Set-Top-Box und mit dem großen Steckerkopf an Ihren Fernseher an.

HD409N mit dem Component-Video-Anschluss verbinden

Bitte beachten Sie das Setup-Diagramm unten :

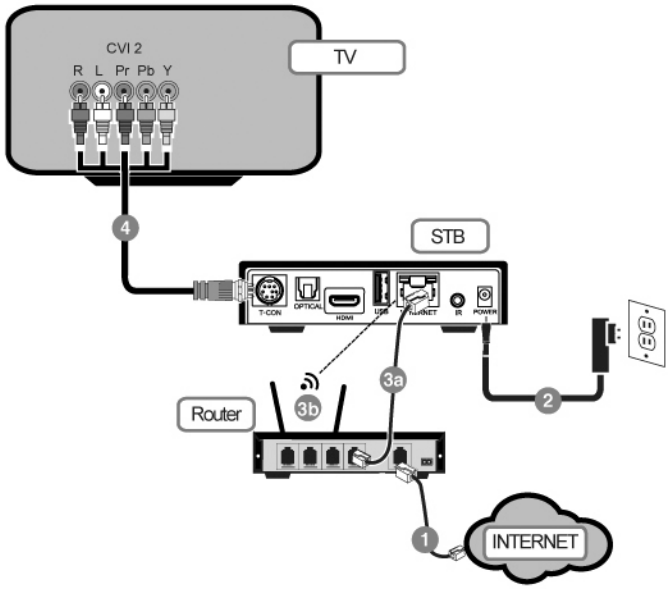

Bitte folgen Sie den untenstehenden Anweisungen:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ohne Problem (entweder mit einem Router oder einem Modem) mit dem Internet verbunden sind.

2. Stecken Sie das Netzteil der HD409N Set-Top-Box in eine nahe gelegenene Steckdose.

3a. Verbinden Sie das Netzwerkkabel der Set-Top-Box mit dem Router.

3b. Alternativ können Sie die Set-Top-Box auch drahtlos mit Ihrem Wireless-Router verbinden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihre HD409N Set-Top-Box über einen Wireless-Modul verfügt und Sie einen funktionierenden WLAN-Router haben. Sie können die drahtlose Verbindung später auf der Seite Einstellungen einrichten.

4. Schließen Sie das HDMI-Kabel mit dem kleinen Steckerkopf an der Set-Top-Box und mit dem großen Steckerkopf an Ihren Fernseher an.

4. MANUELLE KONFIGURATION DER HD409N SET-TOP-BOX

- Verwenden Sie zur Navigation im Hauptmenü die Tasten der Fernbedienung und wählen Sie die Registerkarte Einstellungen.

- Drücken Sie die Eingabetaste auf der Fernbedienung, um die Einstellungen aufzurufen.

- Verwenden Sie die Steuerungstasten der Fernbedienung auf der Seite Einstellungen, zur Navigationsauswahl nach oben und unten. Wählen Sie die Registerkarte Allgemein und drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um die Seite aufzurufen. Wenn Sie wieder auf die linke Seite zurück zur Menüauswahl navigieren möchten, können Sie zu jedem Zeitpunkt des Vorgangs die linke Pfeiltaste oder die Back-Taste auf der Fernbedienung drücken.

- Drücken Sie auf der Registerkarte Sprache, die rechte Pfeiltaste, um die Seite für die System-Sprache aufzurufen.

- 3 verschiedene Sprachen werden vom HD409N unterstützt: Englisch, Russisch und Deutsch. Navigieren Sie unter Verwendung der Fernbedienung nach oben und unten und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Nachdem Sie eine Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Eingabetaste auf der Fernbedienung. Die Systemsprache wird dann automatisch auf die Sprache Ihrer Wahl eingestellt.

- Verwenden Sie die Tasten auf der Fernbedienung auf der Seite Einstellungen, um zur Registrierkarte „Standort“ zu navigieren und drücken Sie die rechte Pfeiltaste um die Seite aufzurufen.

- Wählen Sie nun auf dieser Seite Ihren Standort und drücken Sie die Eingabetaste. Die HD409N stellt sich dann auf den Standort Ihrer Wahl ein.

- Verwenden Sie die Tasten auf der Fernbedienung auf der Seite Einstellungen, um zur Registrierkarte „Skins“ (Grafische Oberflächen) zu navigieren und drücken Sie zur Auswahl die rechte Pfeiltaste auf der Fernbedienung um die Seite aufzurufen.

- Es stehen 5 verschiedene grafische Oberflächen zur Auswahl. Verwenden Sie die Tasten der Fernbedienung zur Navigation nach oben und unten, um die gewünschte grafische Oberfläche für Ihre HD409N auszuwählen.

- Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Eingabetaste auf der Fernbedienung, um die grafische Systemoberfläche zu ändern.

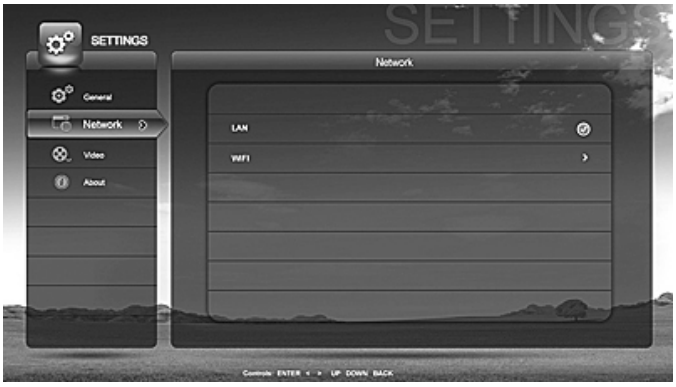

- Verwenden Sie die Tasten auf der Fernbedienung auf der Seite Einstellungen, um zur Registrierkarte „Netzwerk“ zu navigieren und drücken Sie zur Auswahl die rechte Pfeiltaste auf der Fernbedienung.

- Wenn Sie die HD409N durch ein Netzwerkkabel mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden möchten, dann wählen Sie die Registerkarte „LAN“ (Local Area Network) und drücken Sie die EINGABETASTE.

- Wählen Sie die Registerkarte „Statik“ und drücken Sie die rechte Pfeiltaste nur dann, wenn Sie die notwendigen Informationen über Ihr Netzwerk vorliegen haben und die Netzwerkverbindung des HD409N in Ihr privates Heimnetzwerk manuell konfigurieren möchten.

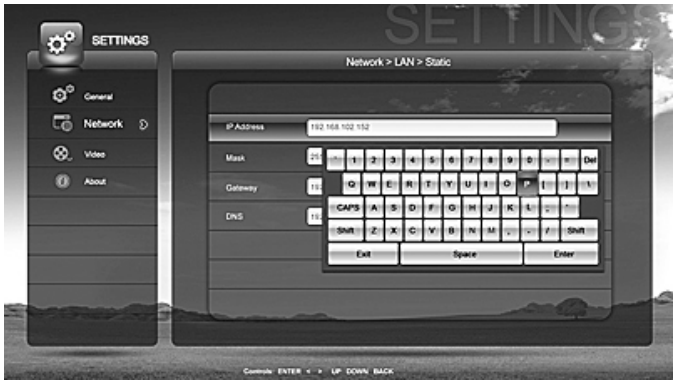

- Drücken Sie eine beliebige numerische Taste auf der Fernbedienung, dann öffnet sich die Soft-Tastatur auf dem Bildschirm. Wenn Sie an dieser Stelle abbrechen möchten, drücken Sie die Zurück-Taste auf der Fernbedienung, um zurückzugehen. Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, drücken Sie die Eingabetaste auf der Soft-Tastatur oder wählen Sie OK und drücken Sie die Eingabetaste auf der Fernbedienung, um die Einrichtung der statischen IP-Adresse einzugeben.

- Verwenden Sie die Navigationstasten der Fernbedienung auf der Registrierkarte „Netzwerk“ nach oben oder unten, um zwischen den Registerkarten auszuwählen.

- Wählen Sie DHCP, wenn Sie die IP-Adresse für Ihren HD409N nicht manuell konfigurieren wollen oder müssen. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um es auszuwählen.

- Sie werden dann aufgefordert zu bestätigen, ob Sie den DHCP-Modus aktivieren wollen oder nicht.

- Wenn Sie JA ausgewählt haben und die Eingabetaste auf der Fernbedienung drücken, ist der DHCP-Modus ab diesem Zeitpunkt aktiviert.

- Verwenden Sie die Navigationstasten der Fernbedienung auf der Registrierkarte „Netzwerk“ nach oben oder unten, um zwischen den Registerkarten auszuwählen. Wählen Sie PPPoE und drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Fernbedienung, um die Seite aufzurufen.

- Drücken Sie eine beliebige numerische Taste auf der Fernbedienung, dann öffnet sich die Soft-Tastatur auf dem Bildschirm. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein und drücken Sie die Eingabetaste auf der Soft-Tastatur oder wählen Sie OK und drücken Sie die Eingabetaste auf der Fernbedienung, wenn Sie fertig sind.

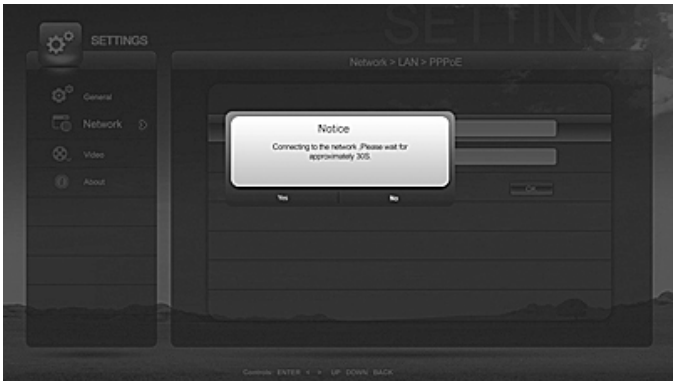

● Warten Sie bitte, während die HD409N versucht, die Netzwerkverbindung für Sie herzustellen.

● Wenn sie die Verbindung erfolgreich hergestellt hat, sehen Sie das Häkchen neben der Registerkarte PPPoE.

- Wenn Sie die HD409N durch drahtlose Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden wollen, wählen Sie auf der Netzwerk-Seite „WIFI“ aus und drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Fernbedienung, um die WIFI-Seite aufzurufen.

- Die HD409N zeigt dann eine Liste aller verfügbaren WLAN-Verbindungen die sie in der Nähe findet und Sie können auswählen.

- Drücken Sie die Eingabetaste auf der Fernbedienung nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben. Sie werden dann nach dem Passwort gefragt. Durch Drücken einer beliebigen Zifferntaste auf der Fernbedienung erscheint die Soft-Tastatur, mit der Sie die Information einfach in das entsprechende Feld eingeben können. Sobald Sie die Eingabe beendet haben, drücken Sie die Eingabetaste auf der Soft-Tastatur.

- Wenn die drahtlose Verbindung vollständig eingerichtet ist, sehen Sie ein Häkchen an der drahtlosen Verbindung Ihrer Wahl.

- Das nächste Mal wenn Sie die Netzwerk-Seite aufrufen, sehen Sie, dass Sie mit Ihrem Heimnetzwerk über WiFi verbunden sind, wenn das Häkchen neben der WIFI-Registerkarte zu sehen ist.

- Verwenden Sie die Navigationstasten auf der Fernbedienung auf der Seite Einstellungen, um Video auszuwählen und drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um den Display-Modus aufzurufen.

- Drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Display-Modus Registerkarte zur Auswahl.

- Wählen Sie den Display-Modus, durch Drücken der Eingabetaste auf der Fernbedienung. Bitte achten Sie bei Ihrer Auswahl darauf, ob Ihr Fernsehgerät den Modus unterstützt. Sobald Sie die richtige Display-Modus Auswahl getroffen haben, sehen Sie ein Häkchen neben dem Display-Modus Ihrer Wahl.

- Auf der Seite Einstellungen, verwenden Sie die Navigationstasten auf der Fernbedienung und wählen Sie Über und drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um mehr Informationen über Ihre HD409N zu bekommen. Möglicherweise benötigen Sie diese Informationen für Ihren Service-Provider oder für Kunden-Unterstützung.

5. FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie Ihren Service-Provider anrufen, lesen Sie bitte diese Anleitung zur Fehlerbehebung. Diese Informationen sollen Ihnen helfen, schnell ein Problem zu lösen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Service-Provider.

Problem	**Mögliche Lösung**
Die HD409N Set-Top-Box lässt sich nicht einschalten	Die HD409N Set-Top-Box kann ein Software-Update erhalten haben und kann nicht eingeschaltet werden, während die neue Software installiert wird. Versuchen Sie es in ein paar Minuten noch einmal. ● Überprüfen Sie, ob das Netzkabel der externen Stromversorgung an die HD409N Set-Top-Box und eine Steckdose angeschlossen ist. Trennen Sie die HD409N Set-Top-Box von der Steckdose und stecken Sie sie wieder ein. ● Wenn die HD409N Set-Top-Box mit einer schaltbaren Steckdose über ein anderes Gerät verbunden ist, überprüfen Sie ob dieses Gerät eingeschaltet ist. Ziehen Sie das Netzkabel aus der HD409N Set-Top-Box Steckdose und stecken Sie es wieder ein. Es wird empfohlen, wenn möglich eine nicht-schaltbare Steckdose zu verwenden.

Die Fernbedienung funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass Batterien in der Fernbedienung vorhanden sind und dass sie mit der richtigen Polarität eingelegt wurden. Vergewissern Sie sich, dass keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und der HD409N Set-Top-Box die Verbindung stören. Überprüfen Sie auch, ob es irgendeine Plastikabdeckung auf der Vorderseite des HD409N gibt. Wenn ja, entfernen Sie diese bitte, da sie den Empfang der Fernbedienung beeinträchtigen könnte. Richten Sie die Fernbedienung direkt auf die Vorderseite der HD409N Set-Top-Box und nicht auf den Fernseher oder Videorecorder. Der Winkel zwischen der Fernbedienung und der HD409N Set-Top-Box kann zu groß sein. Stellen Sie sich vor die HD409N Set-Top-Box und nicht zu weit zu beiden Seiten. ● Drücken Sie fest und bewusst die Bedientasten, immer nur eine zur gleichen Zeit. ● Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung. Legen Sie wenn nötig neue Batterien ein.

Es kommt kein Ton beim Betrachten der Kanäle	Stellen Sie sicher, dass die Mute-Taste an der HD409N Set-Top-Box oder der Fernbedienung nicht gedrückt wurde. Drücken Sie MUTE auf der Fernbedienung, um den Ton wieder einzuschalten. ● Wenn der Audio-Ausgang der HD409N Set-Top-Box an den Fernseher angeschlossen wurde, vergewissern Sie sich, dass die MUTE-Taste am Fernseher nicht gedrückt wurde. ● Wenn der Audio-Ausgang der HD409N Set-Top-Box an einen Heimkino-Receiver angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass der Receiver auf die entsprechende Eingangsquelle eingestellt wurde und die MUTE-Taste am Receiver nicht gedrückt wurde. ● Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Kabel für die Audio-Anschlüsse haben. ● Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel fest zwischen der HD409N Set-Top-Box und dem Audio-Wiedergabe-Gerät (TV, Receiver, usw.) verbunden sind.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, für irgendeinen Zweck, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ZAAPTV reproduziert oder übertragen werden. Dieses Gesetz umfasst auch das Reproduzieren und das Übersetzen in eine andere Sprache oder Format.